




# かんたんガイド

## お願い —安全に正しく使用するために—

- 取扱説明書「準備編」に「安全上のご注意」を記載しています。設置・接続の前に必ずお読みください。
- 取扱説明書「準備編」に「ご使用上のお願いとご注意」、「たいせつなお知らせ」を記載しています。ご使用前にお読みください。
- 取扱説明書「準備編」の「テレビを設置する」のページに、設置のしかたや転倒・落下防止のしかたを記載しています。設置のときにお読みください。

## 1 リモコンに乾電池を入れる


- 付属の乾電池を入れます。
  - ① 電池カバーをはずします。
  - ② 極性表示 $+$ と $-$ を確かめて、乾電池を正しい向きに入れます。

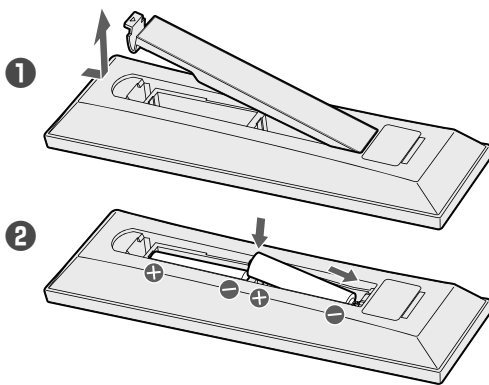


## 2 miniB-CAS(ミニビーカス)カードを挿入する

- デジタル放送を視聴するにはminiB-CASカード(同梱)が必要です。常に本機のminiB-CASカード挿入口に入れておいてください。
- お買い上げ時、miniB-CASカードは本体背面に貼付された袋の中にはっています。


- ① miniB-CASカードを台紙(説明書)から取り出します。

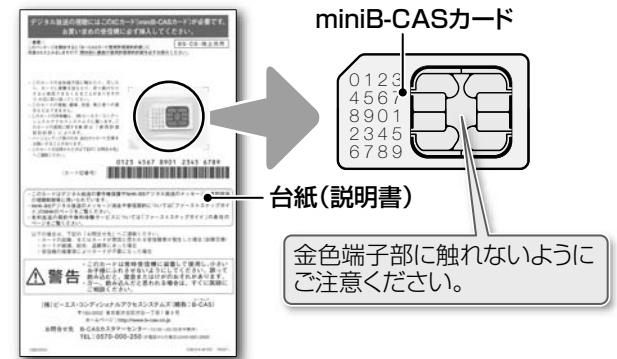

- ② 赤色印刷面をテレビ背面側に向け、角が欠けているほうから挿入します。

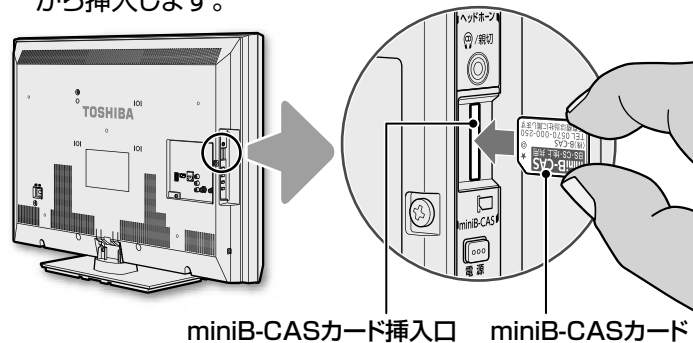

- ③ 奥まで押し入れます。

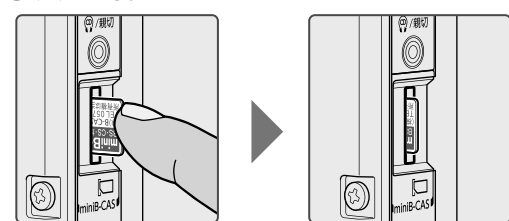


- miniB-CASカードの取扱いの詳細については、カードの台紙(説明書)をご覧ください。
- 台紙(説明書)は裏面もよく読みのうえ、たいせつに保管してください。

## 3 アンテナ線を接続する

- 接続に必要なケーブルや分配器などは付属されていません。市販の適切なものを別途お買い求めください。
- 地上デジタル放送の受信にはUHFアンテナを使用します。現在お使いのUHFアンテナが地上デジタル放送にも対応しているかなど、アンテナについてはお買い上げの販売店にご相談ください。


### 1 テレビだけの場合

#### 接続例

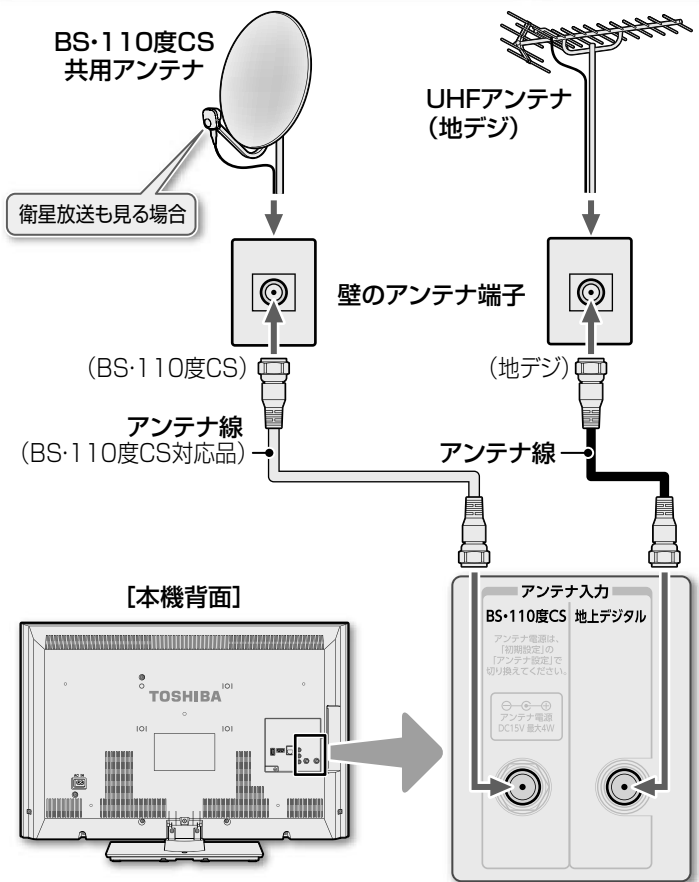

#### 壁のアンテナ端子がU/V/BS/110度CS混合のとき


- マンションなどで壁のアンテナ端子が一つの場合は、視聴できる放送の種類について、共聴システムの管理者(マンションの管理者など)にお問い合わせください。

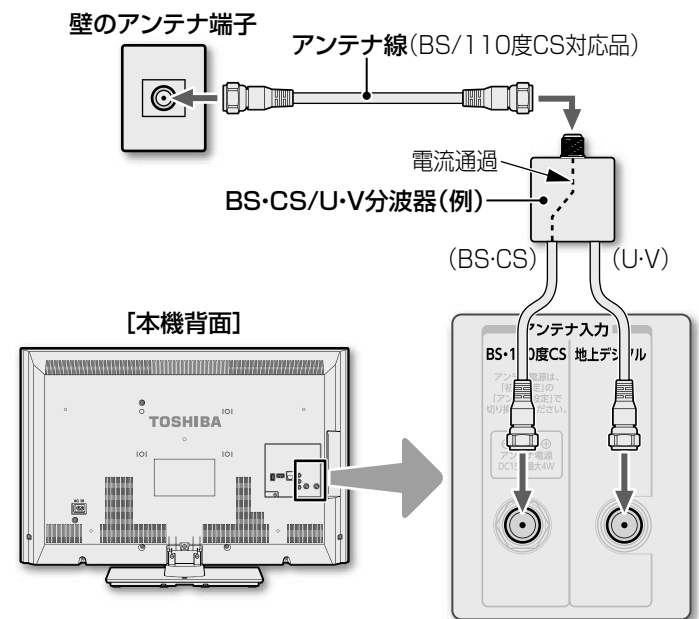

### 2 録画機器を経由する場合

#### 接続例

- レコーダーなど、本機に接続した録画機器で選局した番組を録画するには、アンテナ線を以下のように接続します。

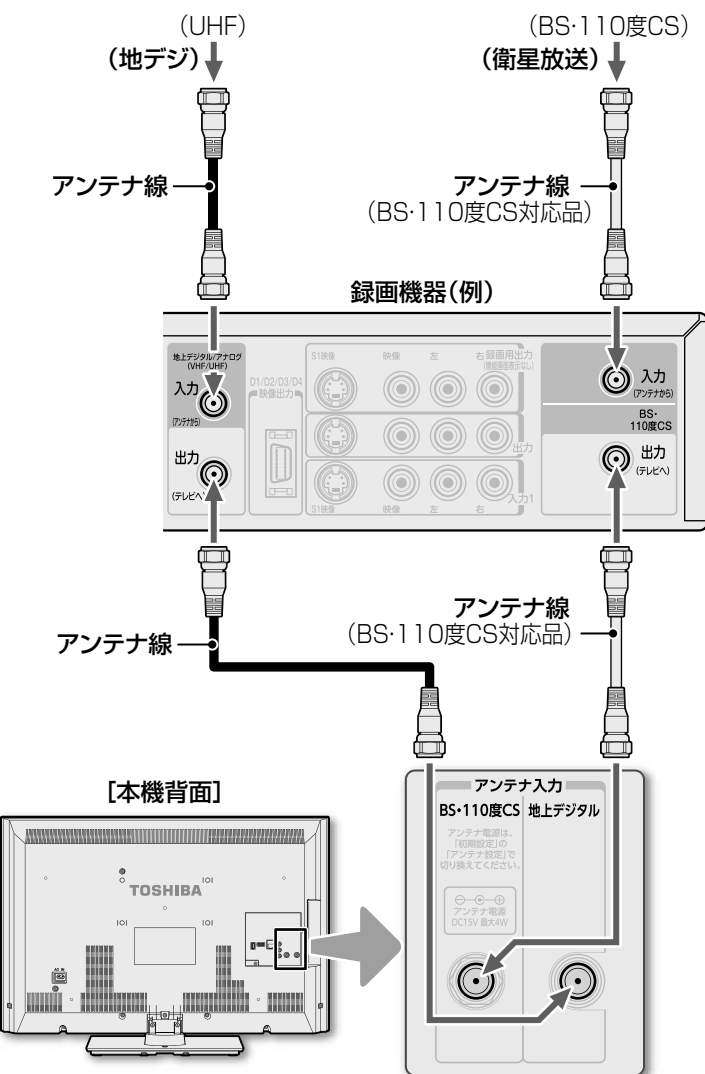


#### テレビが映らないとき

- 裏面記載の「はじめての設定」をしてもテレビが映らない、または映が悪いような場合は、録画機器を経由しないで本機に直接接続してみてください。改善される場合、本機の問題ではありません。
- 録画機器の電源プラグが抜けていると、アンテナ出力端子に電波が出力されない場合があります。
- 市販の分配器を使用して、テレビと録画機器にアンテナ線を接続してみてください。

### 3 CATVを利用している場合


#### 接続例

- ケーブルテレビ局から地上デジタル放送の電波がバスルー方式で再送信されている場合、ホームターミナルのケーブル出力端子(端子名は例です)と本機の地上デジタルアンテナ入力端子を接続すれば地上デジタル放送が見られます。
- ケーブルテレビ局が独自の方式で送信している放送を見るには、ホームターミナルの映像・音声出力端子などと本機のビデオ入力端子を接続します。(視聴する番組は、ホームターミナルで選びます)
- ホームターミナルを使用しない場合は、壁のCATV端子と本機の地上デジタルアンテナ入力端子をアンテナ線で直接接続します。

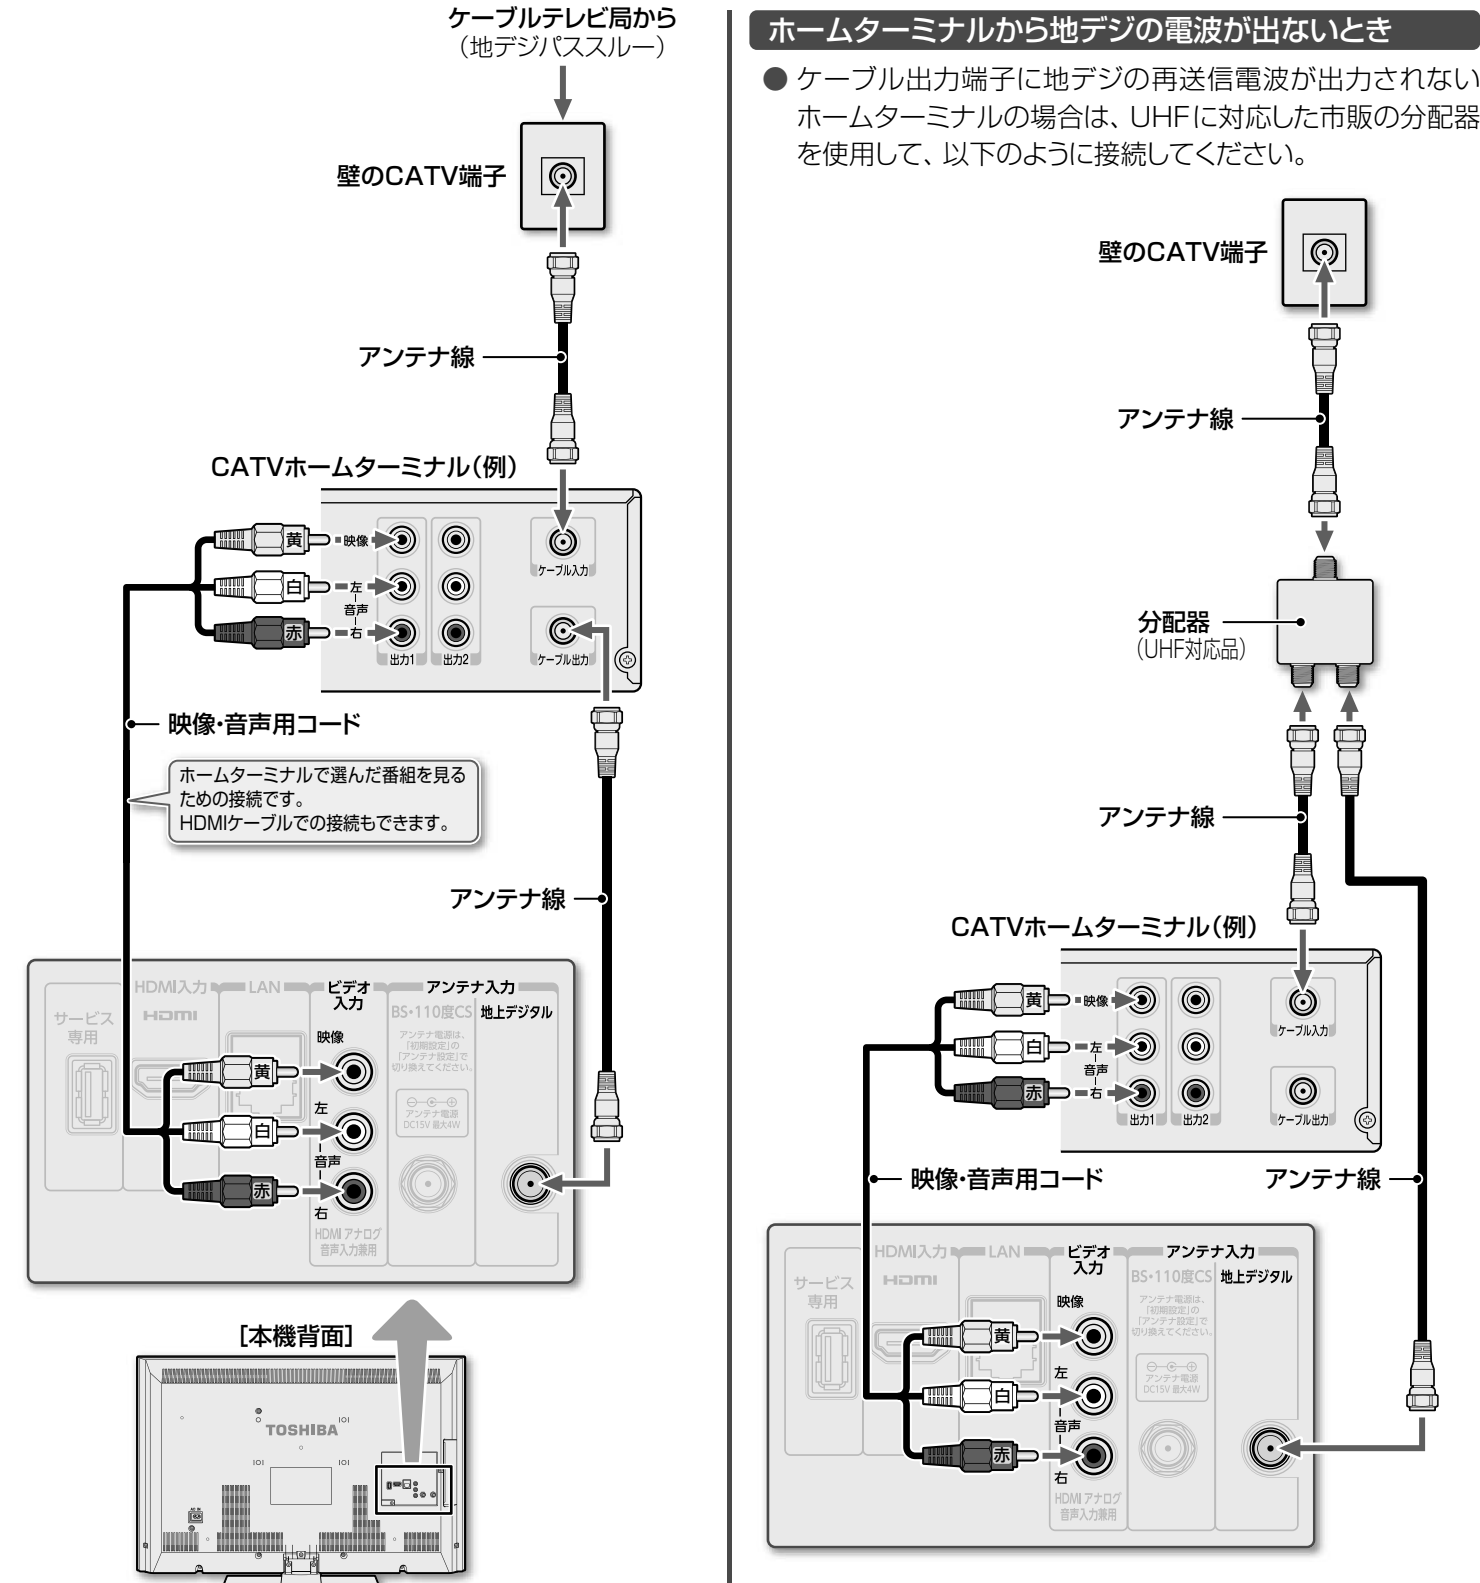


#### ホームターミナルから地デジの電波が出ないとき

- ケーブル出力端子に地デジの再送信電波が出力されないホームターミナルの場合は、UHFに対応した市販の分配器を使用して、以下のように接続してください。

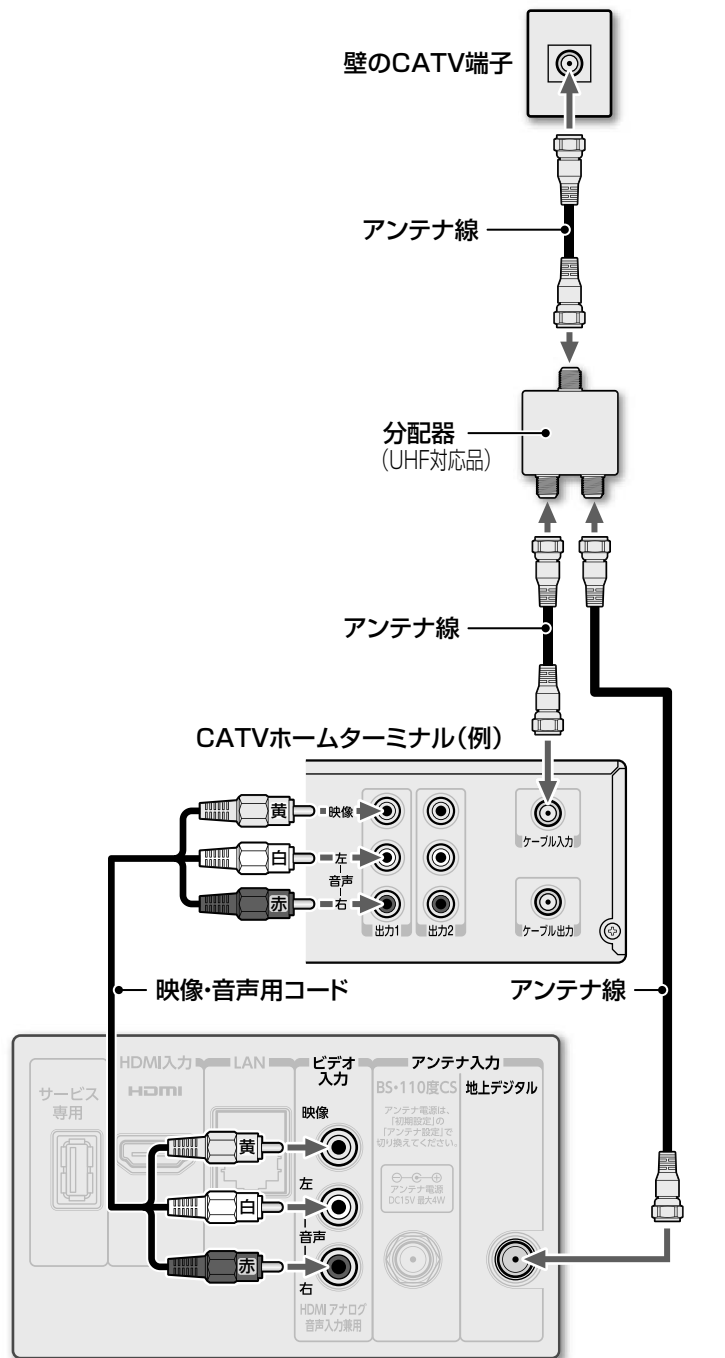

## 4 映像機器を接続する

- 接続に必要なケーブルやコードは付属されていません。市販の適切なものを別途お買い求めください。
- 480iのアナログ音声・映像出力端子、またはHDMI出力端子を備えた機器を接続することができます。
- ハイビジョン画質の映像を見るには、HDMIケーブルで接続する必要があります。
- HDMI入力端子が対応しているデジタル映像信号は、480i、480p、720p、1080i、1080pです。
- HDMI入力端子が対応しているデジタル音声信号は、サンプリング周波数が48kHz、44.1kHz、32kHzのリニアPCM信号だけです。

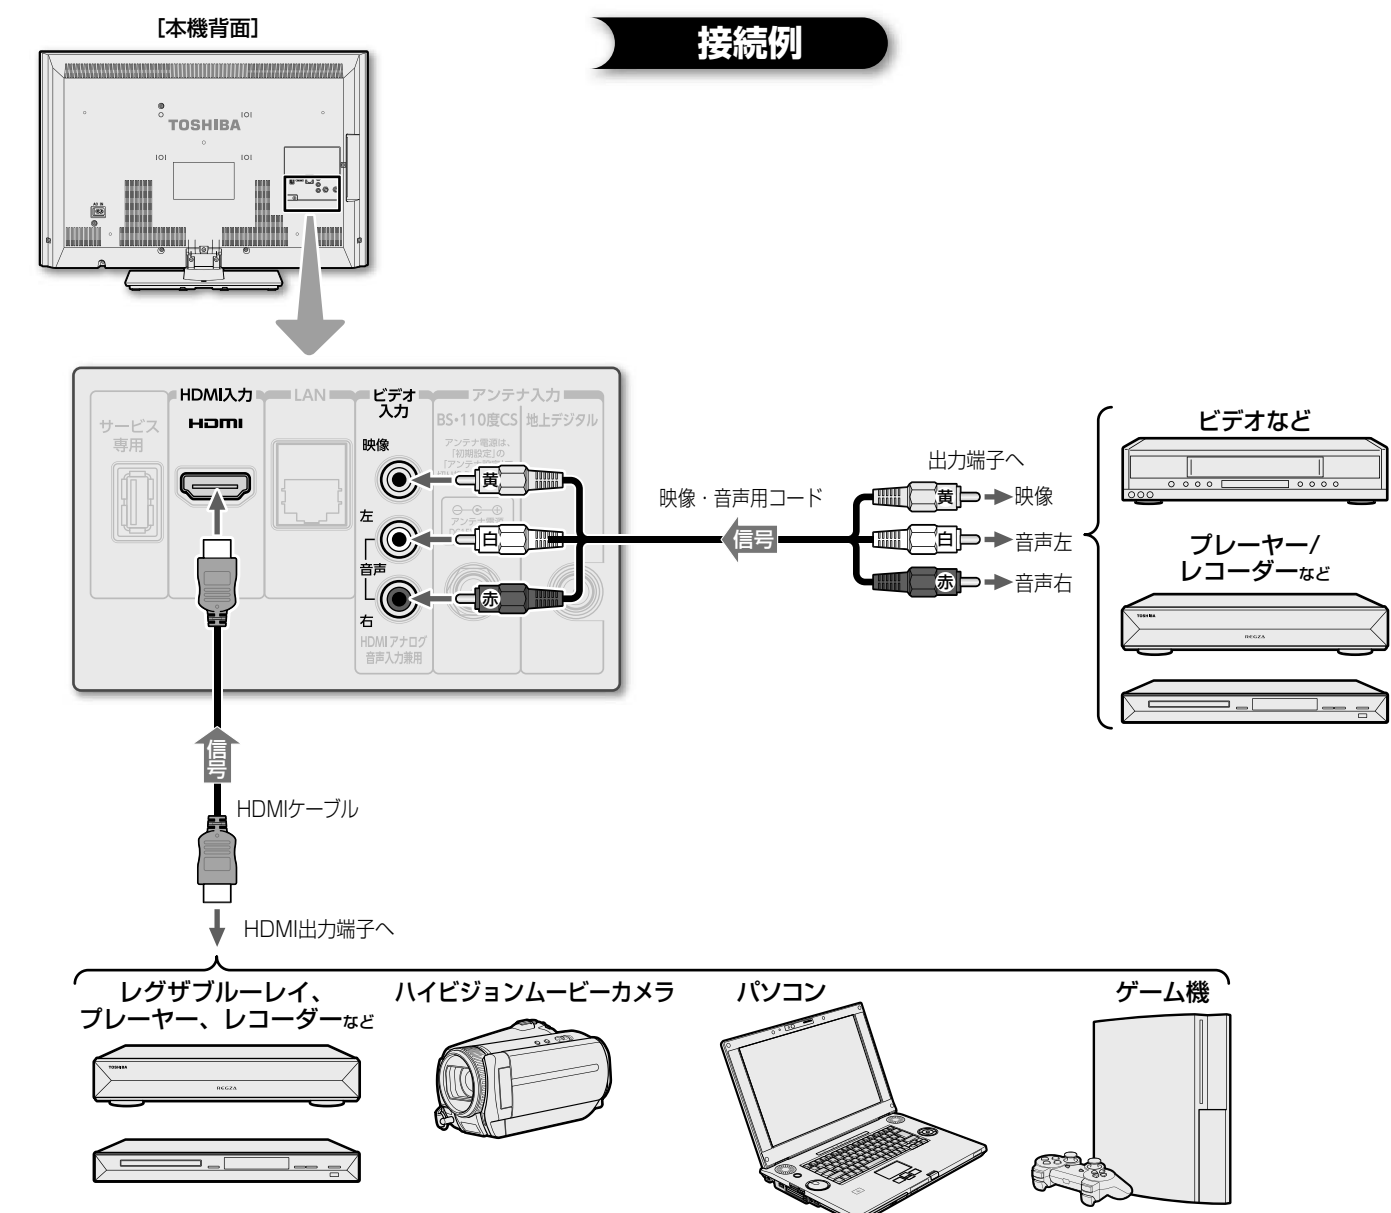

## お問い合わせについて...

お取り扱いのご相談は「東芝テレビ相談センター」

一般回線・PHS フリーダイヤル クナン クローナジ 携帯電話からの  
からのご利用は 0120-97-9674 ご利用は 0570-05-5100  
(通話料：無料) (通話料：有料)

※IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用にならない場合は、03-6830-1048 (通話料：有料)

商品のお取り扱いやアンテナの調整にご不明な点は...  
お買い上げの販売店にご相談ください。

365日  
受付時間  
9:00 - 20:00  
FAX 03-3258-0470

